

PANDOMO® Wall betonlookpleister in 5 stappen

1 ONDERGROND



- ✓ droog
- ✓ vlak en glad
- ✓ egaal wit/lichtgrijs
- ✓ schoon, stof- en vetvrij



Altijd gronderen:
ARDEX P3

• Controleer de ondergrond. Indien nodig uitvlakken:

- Grote oneffenheden > 10 mm uitvlakken met **ARDEX A950**
- Kleine oneffenheden < 10 mm uitvlakken met **ARDEX R1**

ARDEX R1 is de ideale ondergrond voor PANDOMO Wall betonlookpleister en vormt een vlakke, gladde en egale lichtgekleurde ondergrond, die snel droogt.

- Grondeer **ALTIJD** elke ondergrond met een dunne laag **ARDEX P3**, alvorens **PANDOMO Wall betonlookpleister** aan te brengen.

2 KLEUR

VOORGEKLEURD

Standaard wit
PANDOMO® W1 2.0



17/1.2

Standaard grijs
PANDOMO® W3 2.0



17/3.1

INKLEUREN

Elke gewenste kleurstelling
PANDOMO® W1 2.0 + PANDOMO® Wall kleurvloeistof



- Selecteer een kleur uit de voorraad bij uw handelaar
- Of bestel de gewenste kleur via uw handelaar




3 AANMAKEN



2,50 L
leidingwater

+

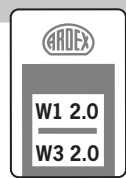

5 kg
W1 2.0/W3 2.0

=

ca. 5 m²
wandoppervlak



2,25 L
leidingwater

+



0,25 L
kleurvloeistof

+



5 kg
W1 2.0

=

ca. 5 m²
wandoppervlak



- Gebruik een mixer met kleine mengstaaf
- Meng tot een homogene massa en laat de mortel enkele minuten rijpen
- Meng daarna nogmaals ca. 1 minuut krachtig door

4 VERWERKEN

- Breng de PANDOMO Wall betonlookpleister aan in één dunne laag van ca. 1 mm dikte
- Creëer de betonlook textuur direct in de natte pleister. Werk met de spaan of het spackmes vanuit de zijanten naar het midden en voorkom rechte aanzetten
- Na ca. 60 minuten bevochtigen met een spons met water
- Daarna glad pleisteren met Venetiaanse spaan of met een spackmes, werk vanaf de zijanten naar binnen toe

5 AFWERKEN



- Na ca. 5 uur droogtijd de betonlook pleisterlaag polijsten met een excentrische schuurmachine met stofafzuiging
- Polijst met korrel 120, zodat het betonlook effect benadrukt wordt
- Na het polijsten en stofvrij maken direct impregneren, beschermen en kleur verdiepen met PANDOMO SP-SL Steenolie